

ROBO Boat_ZURU_instructions (双面印刷)

材料:80g书纸

尺寸:331*62mm

版本号: HU+HR

更新日期: 20240415



GYÚJTSD ÖSSZE MINDET! •
SAKUPLJAJ IH SVE!

roboalive.com zurutoys.com

ZURU

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kivételek körülmények között az akkumulátorból folyadék szivárog, amely kémiai égési sérülést okozhat és tönkretetheti a terméket. Az akkumulátorból történő szivárgás elkerülése érdekében:
A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni. Ne használjon vegyesen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető elemeket. Ne használjon vegyesen új és a régi elemeket. Csak ajánlott vagy azaz egyenértékű elemeket szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritás (+ és -) szerint kell behelyezni. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből. A tápkábeleket nem szabad rövidre zární. Az elemeket biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Ezt a terméket ne dobja tűzbe. A termékben lévő elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak. AZONNAL vegye ki a termékből és ártalmatlanítsa az elhasznált elemeket és vegye ki az elemeket ha a termékkel hosszabb ideig nem foglalkozni. Az elemek ne érintkezzenek vízzel. Teljesen zárja meg a terméket, mielőtt az elemeket kicserélné. Teljesen zárja be az elemtartó fedeleit, mielőtt a terméket visszahelyezi a vízbe. A játékok csak akkor szabad vízben használni, ha azt az útmutatónak megfelelően teljesen összeszerelték.

FIGYELEM: Őrizze meg ezt a használati utasítást, mivel fontos információkat tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált elemeket azonnal dobja ki. Tartsa távol az új és a használt elemeket a gyermekektől. Forduljon azonnal orvoshoz, ha arra gyanakszik, hogy a gyermek lenyelte az elemeket vagy valamelyik testrészebe helyezhette.

SIGURNOSNE INFORMACIJE O BATERIJAMA

U iznimnim okolnostima baterije mogu ispuštati tekućine koje mogu prouzročiti kemijske opekline ili uništiti vaš proizvod. Pravila za izbjegavanje curenja baterija:
Nepunjuje baterije ne smiju se ponovno puniti. Punjuje baterije potrebno je izvaditi iz proizvoda prije punjenja. Punjuje baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Nemojte miješati alkal ne, standardne

(ugljik-cink) ili punjive baterije. Nemojte miješati stare i nove baterije. Smiju se koristiti samo baterije preporučenog tipa ili ekvivalentne. Baterije moraju biti umetnute uz pravilnu polarnost (+ i -). Istrošene baterije moraju se izvaditi iz proizvoda. Stezaljke napajanja ne smiju se kratko spojati. Baterije zbrinite u otpad na siguran način. Ne bacajte ovaj proizvod u vatru. Baterije koje se u njemu nalaze mogu eksplodirati ili iscuriti. ODMAH izvadite stare baterije iz proizvoda i zbrinite ih u otpad ako se proizvodom nećete igrati kroz dulje razdoblje. Baterije ne smiju doći u dodir s vodom. Dobro osušite proizvod prije nego što krenete mjenjati bateriju. Prije ponovnog stavljanja proizvoda u vodu dobro zatvorite vratarska baterije. Igračka se smije koristiti u vodi samo kada je potpuno sastavljena u skladu s uputama.

POZOR: Svakako sačuvajte ovu uputu jer sadrži važne informacije.

UPOZORENJE: Istrošene baterije odmah odbacite u otpad. Nove i rabljene baterije držite izvan dohvata djece. Ako mislite da su baterije možda progutane ili da su dospjele u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.



HU: Figyelmeztetés. Kis alkatrészek. Fulladásveszély.

HR: Upozorenje. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.



3+

ZURU
**ROBO
ALIVE**
ROBO BOATS

VÍZZEL
AKTIVÁLHATÓ!
AKTIVIRANJE
VODOM!



ÚTMUTATÓ A JÁTÉK HASZNÁLATÁHOZ

Be-/kikapcsolás

A BEKAPCSOLÁSHOZ egyszerűen helyezd vízbe a Robo Boatot. A Robo Boat KIKAPCSOLÁSHOZ vedd ki azt a vízből, majd puha, tiszta ruhával töröld szárazra. Ha a Robo Boat lassabban kezd működni, vedd ki a vízből, és cseréld ki az elemeket. A Robo Boat elején lévő érzékelők aktiválják a hátrameneti technológiát. Miután a hajó visszafordult, 2 másodperc elteltével indul el az új irányba.

Energiautarképes üzemmód:

Az elem ENERGIATAKARÉKOSSÁGA érdekében a vízbe helyezés után a Robo Boat kb. 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A Robo Boat visszakapcsolásához vedd ki azt a vízből, és puha, tiszta ruhával töröld szárazra, majd pedig rakd vissza a vízbe.

MEGJEGYZÉS: A hajókban lévő elemek körülbelül 1 órányi folyamatos játékhoz elegendőek.

Elemcsere:

Elemcsere a Robo Boat játékban

Megjegyzés: Az elemek cseréjéhez mindig kérd felnőtt segítséget. Az elemek cseréjét csak felnőtt végezheti el, az elemeket a gyermekektől távol kell tartani.

1. Egy keresztfejes csavarhúzó segítségével, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva, vegye le az elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki a hajó elemeit 3x1.5V LR44 / AG13 / A76 gombelemre.
3. Ügyeljen a megfelelő polaritásra (- / +), és győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak behelyezve.
4. Ellenőrizze, hogy az elemtartó fedelének a gumitömítése megfelelő helyen van.
5. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.



UPUTE ZA IGRU

Uključivanje/isključivanje

Da biste UKLJUČILI robotski čamac Robo Boat jednostavno ga stavite u vodu.

Da biste ISKLJUČILI Robo Boat izvadite ga iz vode i osušite mekom, čistom krpom.

Ako Robo Boat gubi na brzini, izvadite ga iz vode i zamijenite baterije. Senzori na prednjoj strani čamca Robo Boat aktiviraju te tehnologije vožnje unatrag. Nakon što brod krene unatrag, trebat će mu 2 sekunde da pojruri u novom smjeru.

Način rada za ušteđu energije:

Radi UŠTEDE ENERGIJE, baterije čamca Robo Boat automatski će se isključiti u vodi nakon otprilike 2 minute. Za ponovno aktiviranje čamca Robo Boat izvadite ga iz vode, osušite mekom čistom krpom i vratite ga natrag u vodu.




NAPOMENA: Baterije u svakom čamcu dostajate će za otprilike 1 sat neprekidne igre.

Postupak zamjene baterija:

Zamjena baterija čamca Robo Boat

Napomena: Upozorite djecu da uvijek moraju zamoliti odraslu osobu da zamijeni baterije. Baterijama smije rukovati samo odrasla osoba i uvijek se moraju držati izvan dohvata djece.

1. Pomoću križnog odvijača oslobodite vratarska baterije okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu.
2. Zamijenite baterije čamca s 3 gumbaste baterije od 1.5 V LR44 / AG13 / A76.
3. Obratite pozornost na ispravnu polarnost (- / +), pazite da su polovi ispravno umetnuti.
4. Provjerite je li gumena brtva na vratarscima baterije u pravilnom položaju.
5. Vratite vratarska baterije na mjesto zavrtnjem vijka u smjeru kretanja kazaljke na satu.

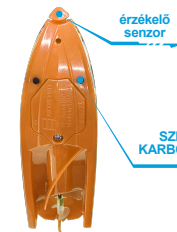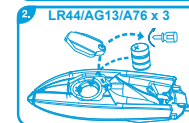

érzékelő
szenzor

SZÉNKAPCSOLÓ
KARBONSKA SKLOPKA